

## MONTÁŽ ŽALUZIE ISOLINE

Obr.1



Žaluzii přiložíme na horní profil okna a vystředíme. Do předvrtaných otvorů v zasklivačích lištách vložíme šrouby a dotáhneme.

Obr.2



Do spodního profilu zasklivačích lišt navrtáme otvory pro upevnění fixace (pro plast Ø 2,4 mm, pro dřevo Ø 4 mm) do otvoru Ø 4 mm vešroubujeme fixační šrouby.

Obr.3




Fixační strunu s uzlíkem vsuneme do otvoru a zajistíme kolíkem. Strunu napneme směrem nahoru.

Obr.4



Strunu napneme přes horní koncovky, zajistíme kolíky a přebytečnou strunu ustříháme.

Obr.5

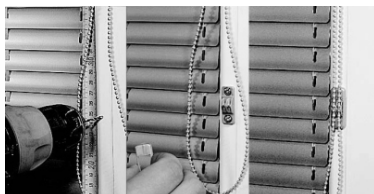

Na straně ovládaní navrtáme otvory do zasklivačích lišt, pro upevnění aretace řetízku. Do vyvrtaných otvorů vložíme šrouby a utáhneme. Poté nacvakneme krytku aretace.

Obr.6



Montáž dokončíme nasazením plastových krytek převodovek.